

T-Series Panel

# نماز کے اوقات پینل


طریقہ استعمال (معہ جماعت سالانہ)



**Systems Integration**  
Electronics & Communication Solutions

**Head Office:**

Office # 412, 4th Floor, Madina City Mall, Abdullah Haroon Road,  
Saddar, Karachi, Pakistan.

Tel: +92(21)-35217256, 35654771-74 / Cell  : +92-3360837535

## فہرست

- نئی خصوصیات کا اضافہ \_\_\_\_\_ 1
- وقت ترتیبات (TIME SET) \_\_\_\_\_ 2
- جماعت ترتیبات (JAMAT SET) \_\_\_\_\_ 2
- ہجری ترتیب (HIJRI SET) \_\_\_\_\_ 3
- مختلف ترتیبات (VAR SET) \_\_\_\_\_ 3
- 1- Language ( عربی، اردو، انگلش، فارسی / پشتو) \_\_\_\_\_ 12- جماعت اختیاری (جماعت خود سیٹ کرنا)
- 2- فقہ (حنفی، شافعی) \_\_\_\_\_ 13- جماعت سالانہ
- 3- Red / Green کا انتخاب \_\_\_\_\_ 14- چاشت کا وقت
- 4- اشراق کا دورانیہ \_\_\_\_\_ 15- اسپیکر ON/OFF کرنا
- 5- زوال کا دورانیہ \_\_\_\_\_ 16- جمعہ جماعت
- 6- Slide کا دورانیہ \_\_\_\_\_ 17- خاص اسلامی دنوں کی نشاندہی
- 7- Slide بدلنا (متحرک، ساکت) \_\_\_\_\_ 18- بجلی بچت Option
- 8- Slide میں نماز کے اوقات دکھانا \_\_\_\_\_ 19- Day Light Saving
- 9- Slide میں نفل نماز کے اوقات دکھانا \_\_\_\_\_ 20- 12/24 Hour سیٹ کرنا
- 10- Enable/Disable Beep کرنا \_\_\_\_\_ 21- سحری افطار سائرن
- 11- جماعت کے وقت Slide روکنا \_\_\_\_\_ 22- درجہ حرارت
- نماز کے اوقات کا جائزہ (VIEW SET) \_\_\_\_\_ 6
- شہر منتخب کرنا (CITY SET) \_\_\_\_\_ 7

جدید ترتیمیات (SET Adv.)

8

4- نماز کے اوقات میں تبدیلی  
5- پینل کو Reset کرنا

1- پورے سال کے نماز کے اوقات  
2- Slide میں مسجد کا نام  
3- پورے سال کے جماعت کے اوقات

- 10 جماعت سالانہ سیٹ کرنے کا طریقہ
- 12 جماعت اختیاری سیٹ کرنے کا طریقہ
- 13 مخصوص اوقات کے بقیہ وقت کی نشاندہی
- 14 نماز کے اوقات کے چارٹ (جدول) کو App کے ذریعے پینل میں Transfer کرنے کا طریقہ
- 15 مسجد کے نام کو موبائل App کے ذریعے پینل میں Transfer کرنے کا طریقہ
- 16 سالانہ جماعت چارٹ کو موبائل App کے ذریعے پینل میں Transfer کرنے کا طریقہ
- 17 Android Application "Masjid Nearby"
- 18 پینل کو شمسی توانائی سے چلائیں
- 19 Bulb Option
- 20 اپنے موبائل پر جماعت کے اوقات معلوم کرنا

ریموٹ کنٹرول



- پینل کو Unlock کرنے کے لیے کم از کم تین سیکنڈ تک 5 دبا کر رکھیں۔
- **Time** کا بٹن دبائیں "وقت ترتیب" Blink کرنے لگے گا۔ (باقی صفحہ نمبر 2)
- پینل کو Unlock کرنے کے لیے کم از کم تین سیکنڈ تک 5 دبا کر رکھیں۔
- **Iqama** کا بٹن دبائیں "جماعت ترتیب" Blink کرنے لگے گا۔ (باقی صفحہ نمبر 2)
- پینل کو Unlock کرنے کے لیے کم از کم تین سیکنڈ تک 5 دبا کر رکھیں۔
- **Hijri** کا بٹن دبائیں "ہجری ترتیب" Blink کرنے لگے گا۔ (باقی صفحہ نمبر 3)
- پینل کو Unlock کرنے کے لیے کم از کم تین سیکنڈ تک 5 دبا کر رکھیں۔
- **City** کا بٹن دبائیں "شہر منتخب" Blink کرنے لگے گا۔ (باقی صفحہ نمبر 7)


## پینل میں نئی خصوصیات کا اضافہ

- پینل کو موبائل فون کے ذریعے نہایت آسانی سے سیٹ کرنا۔
- نہایت درست درجہ حرارت کا واضح اور الگ ڈسپلے۔
- پورے سال کے نماز کے اوقات / جماعت کے اوقات کو موبائل App کے ذریعے پینل میں Save کرنے کی سہولت۔
- پینل کی سلائیڈ میں اپنی مسجد کا نام خود لکھیں۔
- کسی بھی نماز کے ابتدائی وقت میں ردوبدل کی سہولت۔
- پینل کو Reset کرنا۔

## طریقہ استعمال

### پینل سیٹ کرنے کے Menu :

1. وقت کی ترتیبات (TIME SET)
2. جماعت کی ترتیبات (JAMAT SET)
3. ہجری ترتیب (HIJRI SET)
4. مختلف ترتیبات (VAR SET)
5. نماز کے اوقات کا جائزہ (VIEW SET)
6. شہر منتخب کرنا (CITY SET)
7. جدید ترتیب (SET Adv.)

نوٹ: کسی بھی Menu میں جانے کے لیے پینل کو Unlock کریں۔  
• اس کے لیے Unlock Button کو کم از کم تین 3 سیکنڈ کے لیے دبا کر رکھیں اور  کا نشان آنے کے بعد **MENU** کا Button دبا کر اپنے مطلوبہ Menu پر آئیں اور **SET** دبا کر Menu میں داخل ہوں۔

## 1. وقت ترتیب

- دبا کر **Menu** میں داخل ہوں۔ سیکنڈ Blink کرنے لگیں گے۔ **SET**
- کے ذریعے 00 کر سکتے ہیں۔ **+**
- اور **SET** اور **+**/**-** کے ذریعے باری باری وقت، تاریخ اور دن سیٹ کریں۔

## 2. جماعت

- دبا کر **Menu** میں داخل ہوں۔ فجر کا گھنٹہ (Hour) Blink کرنے لگے گا۔ **SET**
- کے ذریعے سیٹ کریں۔ **+**/**-**
- اور **SET** اور **+**/**-** کے ذریعے منٹ سیٹ کریں۔
- باری باری تمام اوقات سیٹ کر کے ”جماعت ترتیب“ سے باہر آجائیں۔
- عید کی جماعت کا وقت عید سے تین دن قبل سیٹ کیا جاسکتا ہے۔

### جماعت کی ترتیبات میں Offset کا آپشن

- فجر کا گھنٹہ (Hour) 0 پر سیٹ کر دیں۔ اب **SET** دبائیں، منٹ Blink کرنے لگیں گے۔
- ضرورت کے مطابق **Offset** کا وقت سیٹ کر دیں تو جماعت کا وقت داخل وقت سے کیلکولیٹ کر کے دکھائے گا۔
- نوٹ: اگر کسی بھی جماعت کے وقت کو مثال کے طور پر فجر کی جماعت کا وقت ڈسپلے نہیں کرنا ہو تو فجر کا گھنٹہ (Hour) پر رہتے ہوئے **-** کا بٹن دبائیں ہوئے اس فارمیٹ “--:--” میں آجائے اور اب **SET** دبا کر **Save** کریں۔

### 3. ہجری ترتیب

ہجری ترتیب میں تاریخ، مہینہ اور سال تینوں سیٹ کریں:

- دبا کر **Menu** میں داخل ہوں۔ ہجری تاریخ Blink ہونے لگے گی۔
- کے ذریعے ہجری تاریخ سیٹ کریں۔
- دبا کر ہجری مہینہ Blink کرنے لگے گا **+/-** کے ذریعے مہینہ سیٹ کریں۔
- دبا کر ہجری سال Blink کرنے لگے گا **+/-** کے ذریعے ہجری سال سیٹ کریں۔
- دبا کر **Screen** پر انگریزی تاریخ ڈسپلے ہونے لگے گی۔ اگر ضرورت ہو تو اسے بھی سیٹ کر دیں۔

### 4. بیسٹنس ترتیب

**Display Language** کا انتخاب کریں: اردو، عربی، انگریزی، پشتو، فارسی۔  
نوٹ: پشتو، فارسی زبان کا انتخاب کرنے پر شمسی (جلالی) Calendar کی تاریخ دکھائے گا۔  
پشتو، فارسی زبان کا انتخاب کرنے بعد عیسوی تاریخ ضرور سیٹ کریں،  
تاکہ شمسی (جلالی) Calendar کی تاریخ خود بخود سیٹ ہو جائے۔

فہرہ منتخب کیجیے: حنفی یا شافعی۔ اگر زوال کا وقت صحیحی کبریٰ سے لینا ہے تو H1 منتخب کیجیے۔

پینل میں جماعت کے اوقات کارنگ RED کرتا ہے۔

جماعت کے اوقات کارنگ GREEN کرتا ہے۔

اشراق کا دورانیہ: 0 تا 25 منٹ سیٹ کریں۔

زوال کا دورانیہ: 0 تا 20 منٹ سیٹ کریں۔  
 ابتدائے زوال: (-ZL) 0 تا 10 منٹ سیٹ کریں۔  
 انتہائے زوال: (+ZL) 0 تا 10 منٹ سیٹ کریں۔  
 نوٹ: زوال کا کُل دورانیہ (-ZL) اور (+ZL) کو جمع کرنے سے آئے گا۔

نفل زوال 01

بعد زوال 05

Slide کا وقفہ: 5 تا 15 سیکنڈ سیٹ کریں۔ وقفہ جو ایک Slide سے دوسری Slide تک۔

بشارت 07

Slide متحرک کرنا: ✓ CHECK پرسٹ کرنے سے Slide چلتی ہوئی آتی ہے،  
 X CLOSE پرسٹ کرنے سے یک دم تبدیل ہوتی ہے۔

متحرک ✓

نمازوں کے داخل اوقات: ✓ CHECK پرسٹ کرنے سے تمام نمازوں  
 کے داخل وقت کو Slide میں دکھاتا ہے۔

وقت علامہ ✓

وقت علامہ X

اگر نمازوں کے داخل وقت کو Slide میں دکھانا نہ ہو تو X CLOSE پرسٹ کریں۔

نفل نمازوں کے اوقات: ✓ CHECK پرسٹ کرنے سے نفل نماز جیسے اشراق  
 اور چاشت کے اوقات کو Slide میں دکھاتا ہے۔

وقت نفل ✓

وقت نفل X

X CLOSE پرسٹ کرنے پر اشراق اور چاشت کے اوقات کو Slide  
 میں نہیں دکھاتا ہے۔

Beep کی آواز سے وقتِ جماعت کی نشاندہی: ✓ CHECK رکھنے کی صورت میں  
 جیسے ہی جماعت کا وقت ہوگا ایک مرتبہ Beep کی آواز سے نشاندہی ہو جائے گی۔

Beep ✓

جماعت کے وقت "Slide" ساکت کرنا:

ساکت 05

دورانِ جماعت اگر Slide روکنی ہو تو "ساکت" میں جا کر 1 تا 15 منٹ سیٹ کر دیں،  
 اس دوران "موبائل بند رکھیں" ڈسپلے پر رُکار ہے گا۔  
 نوٹ: خاص جمعہ کے لئے 15 منٹ مزید وقت ساکت رہے گا۔

اس میں رہتے ہوئے کسی وقت بھی اپنی مرضی سے جماعت کا وقت تبدیل کر سکتے ہیں۔  
 ایک مرتبہ پورے سال کی جماعت کے اوقات کا اندراج کر دیں پینل خود بخود ہر جماعت کا وقت  
 مقررہ تاریخ میں تبدیل کر دیگا۔

نوٹ: ”جماعت اختیاری“ اور ”جماعت سالانہ“ کا طریقہ استعمال Page نمبر **12**۔

مزید ترتیب کے لئے اس میں موجود آپشن عام طور پر تبدیل نہیں کیے جاتے ہیں۔

تقریباً 1/4 دن جس کی ابتداء فجر سے ہو۔

تقریباً 1/4 دن جس کی ابتداء طلوع سے ہو۔

اشراق کا جو وقت ہے وہی چاشت کا وقت بتائے گا۔

اسپیکر کو ✓ CHECK رکھنے پر تکبیر اور قد قامت الصلاۃ کی آواز آئیگی۔

× CLOSE رکھنے پر تکبیر اور قد قامت الصلاۃ کی آواز نہیں آئیگی۔

جمعہ 2 اور 3 کا انتخاب کریں: نوٹ: جمعہ 2 اور 3 کا انتخاب کرنے کے

بعد جماعت کا وقت سیٹ کرنے کے لئے جماعت کی ترتیبات میں جانا ہوگا۔

مخصوص پیغامات جیسے ”عید مبارک“ وغیرہ کو بند کرنے یا کھولنا ہو۔

✓ CHECK رکھنے سے بجلی کی بچت یعنی وقت اور بقیہ وقت کے علاوہ باقی

سب ڈسپلے بند ہو جاتے ہیں۔

Day Light Saving (DST) وقت کی کمی کو ON/OFF کرنا:



وقت کی کمی ✓ وقت کی کمی ×

✓ CHECK رکھنے کی صورت میں وقت فارمیٹ 24 Hour میں دکھائے گا۔

× CLOSE رکھنے کی صورت میں وقت فارمیٹ 12 Hour میں دکھائے گا۔



## سحری افطار سائرن

- رمضان میں سحری اور افطار میں سائرن خود کار طور پر ON کیا جاسکتا ہے۔  
اس کے لیے سائرن کو پینل پر دیے گئے Socket پر لگادیں۔ اور درج ذیل طریقہ سے Set کریں :
- " مختلف ترتیب " میں سائرن کو  Set کریں۔  
" سائرن وقت " کو 5 سے 30 سیکنڈ تک اپنی مرضی سے Set کریں۔ 
- 1- صبح صادق سے ایک منٹ قبل سائرن ON ہوگا۔  
2- غروب آفتاب کے 15 سیکنڈ بعد سائرن ON ہوگا۔


نوٹ: یاد رکھیں سائرن صرف رمضان کے مہینے میں چلے گا۔ باقی مہینوں میں آپ اس Socket سے ممنوع وقت کا بلب چلا سکتے ہیں۔ رمضان میں اگر سائرن کو OFF کر دیں تو Socket ممنوع وقت کے بلب کو چلانے کے لیے استعمال ہوگا۔

درجہ حرارت : درجہ حرارت کو Slide میں ڈسپلے کرنے کے لئے ON کریں۔

✓ : ON      X : OFF



 .5

- دبا کر **Menu** میں داخل ہوں۔ 
- یہاں آپ تمام انتہائے نمازوں کے اوقات ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔

## 6. تنظیمات

- پہلے مہیا کی گئی کوڈ لسٹ کے ذریعے اپنے مطلوبہ شہر کا کوڈ معلوم کریں۔
- دبا کر **Menu** میں داخل ہوں۔ **SET**
- کے ذریعے کوڈ منتخب کریں، **+/-**
- دبا کر کوڈ محفوظ کریں۔ **SET**

### NEW CITY SET (نئے شہر کا اندراج)

اگر آپ کا شہر دی گئی فہرست میں موجود نہیں ہے تو آپ اس کا بھی اندراج کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ شہر کا طول البلد Longitude اور عرض البلد Latitude سیٹ کر دیں۔ کسی بھی شہر کا طول البلد اور عرض البلد Atlas سے یا ویب سائٹس سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

دبا کر **Set Mode** میں داخل ہوں، کوڈ 0000 منتخب کیجیے۔ **SET**

دبا کر عرض البلد latitude میں داخل ہوں، **+/-** کے ذریعے عرض البلد latitude سیٹ کریں۔ **SET**

دبا کر طول البلد longitude میں داخل ہوں، **+/-** کے ذریعے طول البلد longitude سیٹ کریں۔ **SET**

دبا کر **Time Zone** میں داخل ہوں، **+/-** کے ذریعے **Time Zone** سیٹ کریں۔ **SET**

دبا کر **Method** میں داخل ہوں، **+/-** کے ذریعے **Method** سیٹ کریں۔ **SET**

## Calculation Method

- 00 Method : University of Islamic Science Karachi.  
(Fajr Twilight = 18°, Isha Twilight = 18°)
- 01 Method : Islamic Society of North America.  
(Fajr Twilight = 15°, Isha Twilight = 15°)
- 02 Method : Muslim World League.  
(Fajr Twilight = 18°, Isha Twilight = 17°)
- 03 Method : Ummal Qura Comittee.  
(Fajr Twilight = 18.5°, Isha Twilight = 90 min after sunset)
- 04 Method : Egypton General Authority.  
(Fajr Twilight = 19.5°, Isha Twilight = 17.5°)
- 05 Method : It is used to set Fajr Twilight Angle and Isha Twilight by users choice.  
First set Fajr Angle (F A) 10.0° to 24.0° and then Isha Angle (I A) 10.0° to 24.0°.

FA = 15.0°

IA = 18.0°

FA = Fajr Angle









IA = Isha Angle

7. جدید ترتیب

نماز جدول (چارٹ) ڈالنا:

اگر پینل کو City Code پر رکھنا ہو تو **X Fix City** کا انتخاب کریں۔ اور اگر اپنی مرضی کا نماز چارٹ پینل میں داخل کرنا ہو تو **✓ Fix City** دبا کر **+/-** کا انتخاب کریں۔ اور **SET** دبا لیں، **Blink X Load Data** کر رہا ہوگا، **+/-** دبا لیں تو **✓ Load Data** Blink کرنے لگے گا۔ **SET** دبا لیں، **WAIT CITY...** Blink کر رہا ہوگا۔ یعنی اب آپ اپنے شہر کے نماز جدول (Salah Timetable) کو موبائل فون کی Android Application کے ذریعے پینل میں Save کر سکتے ہیں۔  
نوٹ: موبائل App کی تفصیلات کے لیے دیکھیں صفحہ نمبر 14۔

## مسجد کا نام لکھنا:

یعنی آپ اس آپشن کی مدد سے "Moving Message Slide" میں اپنی مسجد کا نام چلا سکتے ہیں۔ دبا کر  SET دبا کر  دبا کر  کا انتخاب کریں۔ Blink  کر رہا ہوگا،  دبا کر  Blink کر رہا ہوگا۔  دبا کر  Blink کر رہا ہوگا۔ آپ اپنی مسجد کا نام موبائل فون کی Android Application کے ذریعے پینل میں Save کر سکتے ہیں۔ نوٹ: موبائل App کی تفصیلات کے لیے دیکھیں صفحہ نمبر 15۔






## سالانہ جماعت جدول (چارٹ) ڈالنا:

پینل میں سالانہ جماعت کے اوقات ڈالنے کے لئے  کا انتخاب کریں اور  دبا کر  Blink کر رہا ہوگا۔ اب آپ Android Application کے ذریعے پینل میں سالانہ جماعت کے اوقات Send کر سکتے ہیں۔ نوٹ: موبائل App کی تفصیلات کے لیے دیکھیں صفحہ نمبر 14۔



## نماز کے داخل وقت میں تبدیلی:

اگر نماز کے داخل وقت میں تبدیلی کرنا ہو تو اس آپشن کی مدد سے کیا جاسکتا ہے۔ کسی بھی نماز کے وقت میں آپ  کی مدد سے 60 منٹ تک اضافہ یا کمی کر سکتے ہیں۔











## فیکٹری سیٹنگ:


اگر پینل کو پُرانی ترتیب میں دوبارہ لانا ہو تو  DEFAULT کا انتخاب کریں اور  DEFAULT دہائیں۔

## جماعت کے اوقات کا اندراج

اس کے لیے آپ  جماعت ترتیب میں جائیں، یہ دو طرح سے کی جاسکتی ہے۔


1۔ جماعت سالانہ

2۔ جماعت اختیاری

نوٹ: 'جماعت اختیاری' اور 'جماعت سالانہ' کا انتخاب کرنے کے لیے  مختلف ترتیب کے Option میں جائیں۔

## پورے سال کے جماعت کے اوقات کا اندراج



اب آپ ایک ہی مرتبہ پورے سال کے جماعت کے اوقات کا اندراج کر سکتے ہیں۔ تمام سال ہر جماعت کا وقت خود بخود تبدیل ہوتا رہے گا۔ اگر کسی وقت مثلاً رمضان کے دوران اپنی مرضی کے وقت تبدیل کرنے ہیں تو  مختلف ترتیب میں جا کر 'جماعت اختیاری' کر دیں اور رمضان کے بعد دوبارہ 'جماعت سالانہ' کر دیں۔ 'جماعت اختیاری' کرنے سے پورے سال کا Data ضائع نہیں ہوتا۔

- جماعت کا وقت تبدیل کرنے سے چند گھنٹے پہلے اس تبدیلی کی پیشگی اطلاع بھی کرے گا۔
- جس جماعت کا وقت تبدیل ہونا ہے اسے ایک دن قبل اس جماعت کے آدھے گھنٹے بعد بدل دے گا۔
- پورے سال کی جماعت کے اندراج کے لیے صرف تبدیلی والی تاریخ اور جماعت کا وقت ڈالیں۔
- اس کے لیے پہلے درج ذیل ترتیب سے جماعت کے اوقات ایک صفحے پر لکھیں۔ مثال کے لیے چارٹ دیا گیا ہے۔

- اندراج یکم جنوری سے کرنا ضروری ہے۔ عام طور پر یکم جنوری کا وقت وہی ہوتا ہے جو دسمبر کی آخری تبدیلی کا وقت ہے۔
- آخری تاریخ کا وقت جماعت 31 دسمبر تک خود بخود Set ہو جائیگا۔
- جمعہ اور ظہر کی زیادہ سے زیادہ 3 تبدیلی ہو سکتی ہیں۔
- فجر، عصر اور عشاء ایک سال میں زیادہ سے زیادہ 40 تبدیلی ہو سکتی ہیں۔

عشاء	عصر	فجر
7:45 1 جنوری	4:45 1 جنوری	6:48 1 جنوری
8:15 18 فروری	5:15 8 فروری	6:45 31 جنوری
8:30 10 مارچ	5:30 10 مارچ	6:40 10 فروری
-	-	-
-	-	-
8:30 22 اکتوبر	5:30 14 اکتوبر	6:35 8 دسمبر
7:30 10 نومبر	4:45 5 نومبر	6:40 16 دسمبر
7:45 25 دسمبر	4:45 27 دسمبر	6:45 26 دسمبر
جمعہ	ظہر	
1:15	1:30	

- مغرب کا وقت ہمیشہ غروب آفتاب میں offset جمع ہو کر آئیگا۔
- کسی بھی ایک نماز کی جماعت کے اوقات (SET) کرنے سے دوسری نماز کی جماعت کے اوقات میں اثر نہیں پڑے گا۔

### ”جماعت سالانہ“ کے اندراج کا طریقہ:

- جماعت ترتیب میں جائیں۔
- ”جماعت فجر“ ڈسپلے ہوگا اور ساتھ میں فجر کا وقت لال رنگ میں آجائیگا۔
- (MENU) کے ذریعے کسی بھی دوسری نماز میں آسکتے ہیں۔
- (SET) دبائیں ”یقینی تبدیلی؟“ Blink کریگا۔
- (SET) دبا کر اندر جائیں ورنہ Exit سے واپس آجائیں۔

انتباہ: اگر یقینی تبدیلی میں Set دبا دیا تو لازمی شروع سال سے مکمل Data کا اندراج کرنا پڑیگا اور اس نماز کا پچھلا Data ضائع ہو جائیگا۔

- ڈسپلے میں ”1 جنوری“ آئیگا اور گھنٹہ Blink کرنے لگے گا۔

- کے ذریعے گھنٹہ اور منٹ SET کریں۔
  - اب اگلی تبدیلی کی تاریخ کو SET کریں جیسے '15 جنوری' اور اس کے گھنٹہ اور منٹ SET کریں۔
  - تمام اندراج ترتیب سے کریں یعنی ہر تاریخ پچھلی تاریخ سے زیادہ ہونی چاہیے۔
  - آخری تاریخ کے بعد MENU دبا کر باہر آئیں۔
  - Exit کے ذریعے باہر آجائیں۔
  - 'جماعت جائزہ' ڈسپلے ہوگا۔
  - جماعت جائزہ میں جانے کے لیے SET دبائیں ورنہ Exit سے باہر آجائیں۔
  - عید کی جماعت کا وقت عید سے تین دن قبل سیٹ کیا جاسکتا ہے جس کا طریقہ جماعت اختیاری کی طرح ہے۔
- جماعت جائزہ**
- اس میں آپ تمام جماعت کے اوقات کا اندراج دیکھ سکتے ہیں کہ صحیح ہے یا نہیں۔
  - سب سے پہلے فجر کے جماعت کا وقت Blink کرنے لگے گا اور اس کے ساتھ ڈسپلے میں مہینہ اور تاریخ دکھارہا ہوگا۔
  - Up کے ذریعے اگلی تبدیلی کا وقت اور مہینہ تاریخ آتا جائے گا۔
  - MENU کے ذریعے جس جماعت کا اندراج دیکھنا ہو اسے منتخب کریں اور Up کے ذریعے دیکھیں۔

### **جماعت اختیاری**

اس میں رہتے ہوئے کسی وقت بھی اپنی مرضی سے جماعت کا وقت تبدیل کر سکتے ہیں۔

#### جماعت اختیاری کا طریقہ:

- دبا کر Menu میں داخل ہوں۔ فجر کا گھنٹہ (Hour) Blink کرنے لگے گا۔
- کے ذریعے سیٹ کریں۔
- اور SET کے ذریعے منٹ سیٹ کریں۔

- باری باری تمام اوقات سیٹ کر کے ”جماعت ترتیب“ سے باہر آجائیں۔
- عید کی جماعت کا وقت عید سے تین دن قبل سیٹ کیا جاسکتا ہے۔

## مخصوص اوقات کے بقیہ وقت کی نشاندہی

- تہجد: صبح صادق سے 30 منٹ پہلے سے خود بخود تہجد کا countdown شروع ہو جائیگا۔ **↓ 29 تہجد**
- سحری: رمضان کے دنوں میں تہجد کے بجائے سحری کا countdown چلے گا۔ **↓ 29 سحری**
- طلوع: روزانہ طلوع آفتاب سے 10 منٹ قبل countdown شروع ہو جائیگا اور بقیہ وقت کی نشاندہی کرے گا۔ **↓ 10 طلوع**
- زوال: زوال سے 10 منٹ قبل countdown چلے گا۔ **↓ 10 زوال**
- مغرب: رمضان کے علاوہ باقی تمام مہینے غروب آفتاب سے 10 منٹ قبل مغرب کے بقیہ وقت کی نشاندہی کریگا۔ **↓ 10 غروب**
- افطار: رمضان کے دنوں میں افطار سے 15 منٹ قبل countdown شروع ہو جائیگا۔ **↓ 10 افطار**




## نماز کے اوقات کے چارٹ (جدول) کو App کے ذریعے پینل میں Transfer کرنا

(نوٹ: نماز کے جدول سے مراد پانچوں نمازوں کے داخل وقت کا سالانہ چارٹ ہے۔)

App کو Play store سے "Panel Salah Table" کے نام Download کریں۔

طریقہ استعمال:

- مطلوبہ نماز جدول فائل کو Add File کے ذریعے Select کریں۔
- Menu میں جا کر Connect پر کلک کریں اور اپنے موبائل کو پینل کے ساتھ Bluetooth کے ذریعے Connect کریں۔
- پینل میں جدید ترتیب میں **Fix City** کریں۔ اس کے بعد **Load Data** کریں۔  
**WAIT CITY...** ڈسپلے ہونے لگے گا۔
- موبائل App میں SEND پر کلک کریں۔ پینل میں "Receiving..." ڈسپلے ہونے لگے گا۔ 2 سے 3 منٹ میں تمام Transmite Data ہو کر پینل میں Save ہو جائیگا۔

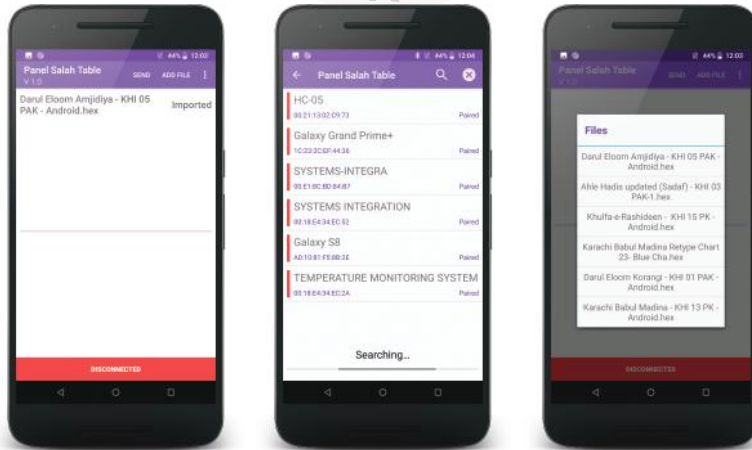


## مسجد کے نام کو موبائل App کے ذریعے پینل میں Transfer کرنا

(نوٹ: Android فون کی اس App کی مدد سے مسجد کا نام لکھ کر پینل کی Slide میں چلا سکتے ہیں۔)

App کو Play store سے "Panel Screen Design" کے نام سے Download کریں۔

طریقہ استعمال:

- پہلے Dot Screen میں مسجد کا نام لکھیں اور Save کریں۔
- Menu میں جا کر Connect پر کلک کریں اور اپنے موبائل کو پینل کے ساتھ Bluetooth کے ذریعے Connect کریں۔ اب Send پر کلک کر کے Transfer کریں۔

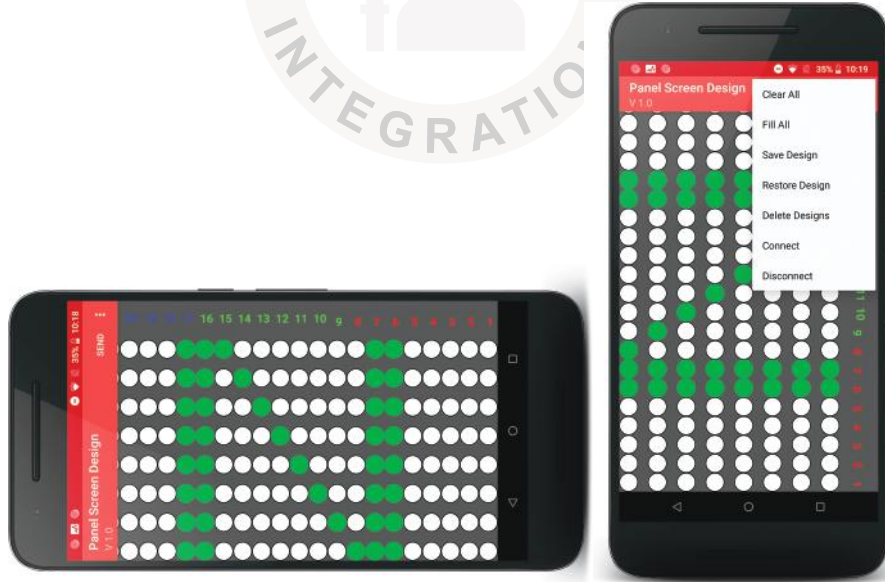

## سالانہ جماعت چارٹ کو موبائل App کے ذریعے پینل میں Transfer کرنا

(نوٹ: Android فون کی درجہ ذیل App کی مدد سے مسجد کے سالانہ جماعت کے اوقات کو اپنے پینل میں Save کر سکتے ہیں۔)  
 App کو Plays store سے "Panel Salana Jamaat" کے نام سے Download کریں۔  
طریقہ استعمال:

- سب سے پہلے آپ اپنا سالانہ جماعت چارٹ Mobile App میں Type کر لیں۔
- چارٹ کو پینل میں بھیجنے کے لیے پینل میں Bluetooth Pairing کریں Option موجود ہے۔ اس کے بعد App میں جا کر Bluetooth کے نشان پر Tap کر کے پینل سے Connect ہو جائیں۔ Connect ہونے پر Bluetooth کا نشان (Green) سبز رنگ کا ہو جائیگا۔
- اب پینل میں "جدید ترتیب" میں جا کر **LOAD Year** کا انتخاب کریں اور **SET** دبائیں، **WAIT DATA** Blink کر رہا ہوگا۔ اب آپ App کے ذریعے پینل میں سالانہ جماعت کے اوقات Send کر سکتے ہیں۔



## Android Application Masjid Nearby

Android فون کی یہ App آپ کے قریب مسجد کے جماعت کے وقت کو دیکھنے میں مدد دیتی ہیں۔ یہ Jamaat Times GSM Network میں موجود مسجدوں کے لیے ہے۔ یہ Network خودکار طریقہ پر جماعت کے اوقات کو [www.jamaattimes.com](http://www.jamaattimes.com) میں روزانہ update کرتا ہے۔


مزید معلومات کے لیے دیکھیے [www.jamaattimes.com](http://www.jamaattimes.com)

دوسری خصوصیت مسجد کی تلاش ہے۔ Search Option کے ذریعے باآسانی Network میں موجود کسی بھی مسجد کے جماعت کے وقت کو دیکھا جاسکتا ہے۔

App کو Plays store سے "Masjid Nearby" کے نام سے Download کریں۔

### طریقہ استعمال:

یہ App آپ کو آپ کے ارد گرد 2 کلو میٹر تک مساجد کے نام ڈسپلے کر رہی ہوگی۔ کسی بھی مسجد کے نماز کے اوقات جاننے کے لیے مسجد کے نام پر Tap کریں۔ یا پھر Search Bar کی مدد اپنی مطلوبہ مسجد کو تلاش کریں۔

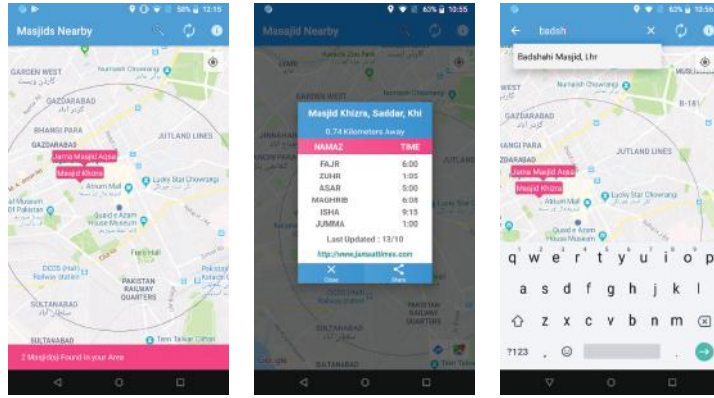

## پینل کو شمسی توانائی یا بیٹری سے چلائیں



اب آپ پینل کو با آسانی input 12v DC کے ذریعے شمسی توانائی سے یا بیٹری سے چلا سکتے ہیں۔  
پینل میں پیچھے کی جانب دیے گئے DC-Jack کو علیحدہ کر کے باہر سے 12v DC دے سکتے ہیں۔





### بیٹری

باہر سے دی گئی 12v DC چاہے شمسی پینل کی ہو یا بیٹری کی یا adapter 12v DC کی یہ پینل ہر طرح کام کرے گا۔  
DC-Pin کی Polarity کا خیال رکھیں۔ غلط لگانے کی صورت میں پینل خراب ہو سکتا ہے۔

خبردار:

## T-Series Panel

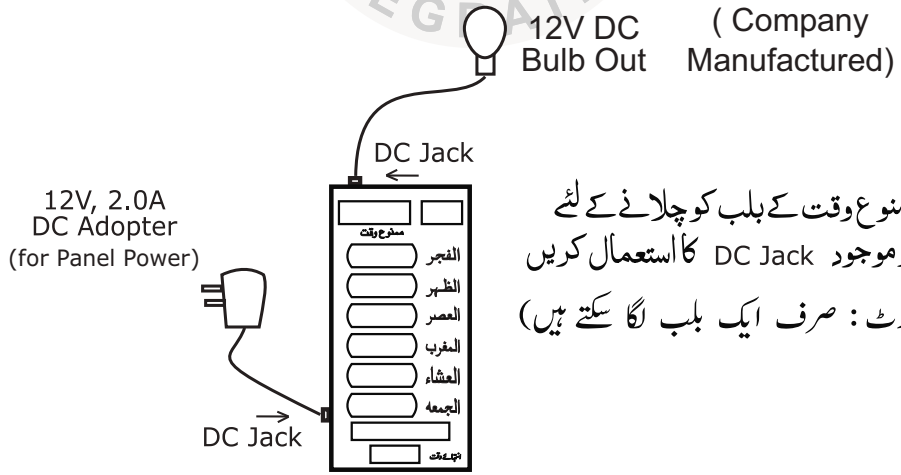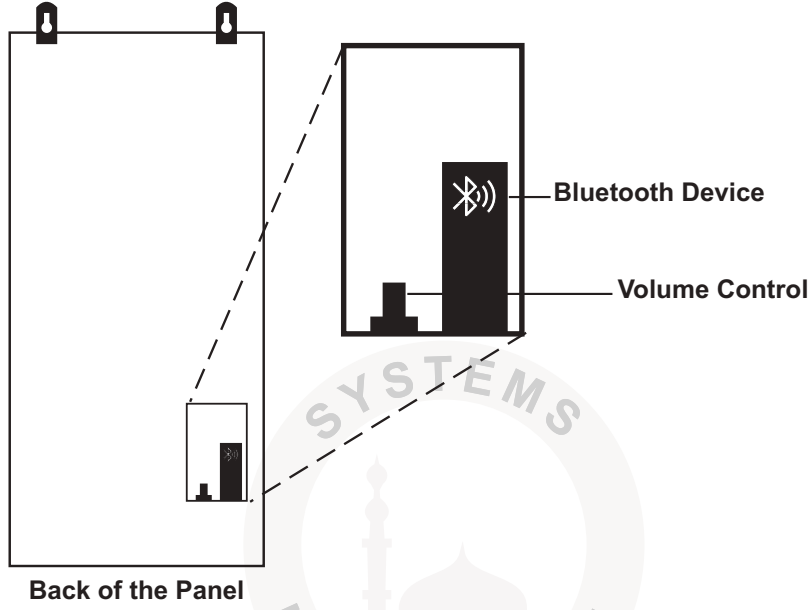

ممنوع وقت کے بلب کو چلانے کے لئے  
اوپر موجود DC Jack کا استعمال کریں  
(نوٹ: صرف ایک بلب لگا سکتے ہیں)

# اپنے موبائل پر جماعت کے اوقات معلوم کریں

جماعت کے اوقات موبائل پر معلوم کرنے کے لئے

jt <space> 1 1 1 0 5

لکھ کر 0335-4119115 پر send کریں

نماز کے اوقات کی تبدیلی سے ہمیشہ آگاہ رہنے کے لئے

jtsub <space> 1 1 1 0 5

لکھ کر 0335-4119115 پر صرف ایک بار send کریں

مفت SMS سروس

GSM Help Line # Tel:  
021 - 35654772 / Cell: 0336 - 0837535

تمام مساجد کے کوڈ معلوم کرنے اور مزید تفصیلات کے لیے دیکھیے  
[www.jamaattimes.com](http://www.jamaattimes.com)

## Head Office:

Office # 412, 4th Floor, Madina City Mall, Abdullah Haroon Road, Saddar, Karachi, Pakistan.  
Tel: +92(21)-35217256, 35654771-74 / Cell  : +92-3360837535

## Lahore:

Shop # 345-G,  
Panorama Centre,  
The Mall Road.  
Tel: 042-36299705/06  
Cell: 0331-4282515

## Multan:

Shop # 38,  
Multan Commercial Centre,  
Vehari Road.  
Tel: 061-6242323  
Cell: 0334-1757159

## Hyderabad:

Shop # 4,  
Hira Chamber Tilak Chari,  
Op. Aftab Surgical.  
Tel: 022-2631434  
Cell: 0331-8368608

# نماز کے اوقات پینل

## مختلف ماڈلز

SP-24



13x24 Inch

SPT-28



14x28 Inch

SPT-30



14x30 Inch

SPT-32



16x32 Inch

SPT-35



16x35 Inch

SPT-50



20x50 Inch

SPT-60F



32x60 Inch

SP-4EL



36x60 Inch